



视窗 2000/XP 安装 NewcamUSBKey 顺序错误,致产生错误之装置[列印支援] 之更新步骤

您可先以更新驱动程序之方法修正它(详见另文),若仍无法修正,可试试下文所提之方法。


1. 更新安装驱动程序步骤如下
2. 移除世新系统程式,叫出装置管理員,此時您可能見到如下圖之裝置,[通用序列匯排控制器]之[USB 列印支援]

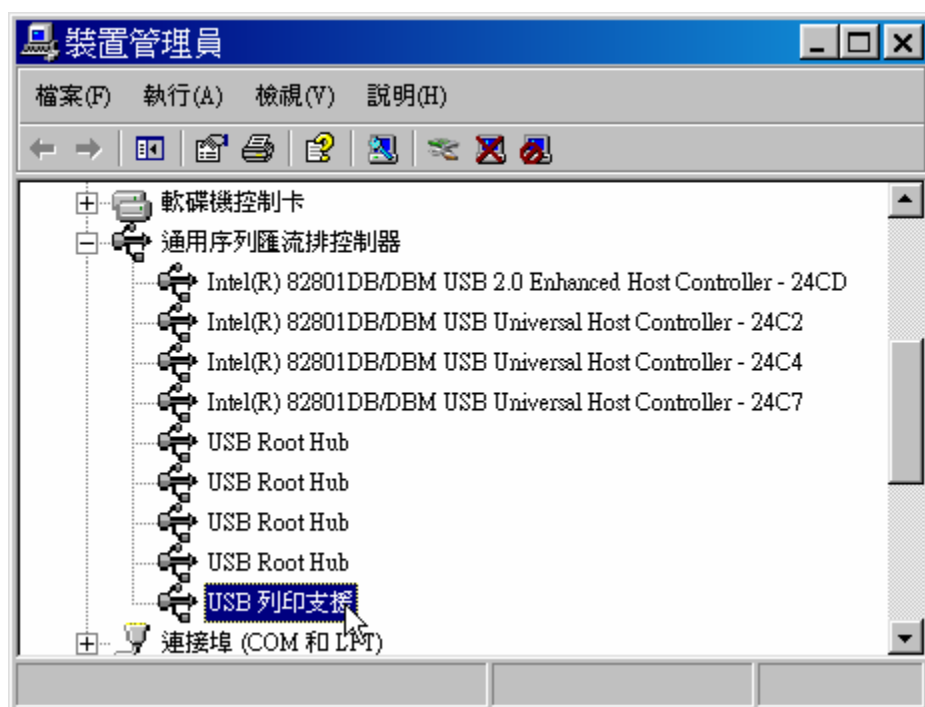

或[其他裝置]之[IEEE-1284 Controller]

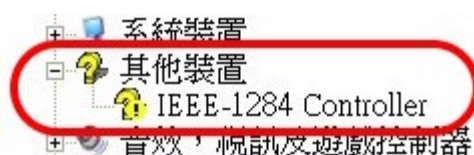

3. 滑鼠右鍵點選[USB 列印支援] 或[IEEE-1284 Controller], 並選擇[解除安裝],

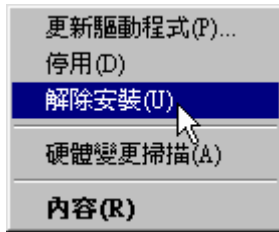

若您無法確定試哪一個裝置，可拔除後再插入 NewcamUSBKey，並觀察裝置管理員視窗之哪一個裝置消失又出現就是了。

4. 拔除 USB 裝置，并重新开机。
5.
 - (1)重新开机并进入视窗后，
 - (2)重新安装世新系统程序，
 - (3)并在安装完成后插入 USB Key，
 - (4)执行世新程序。


若上述 " 移除安装 " 之方法仍无效，可试附录之移除注册资料方法。

1. 附录：删除视窗系统之世新 USBKey 之注册资料方法
2. [开始功能表]选[执行]，并打入 "\$REGEI" 使执行。
3. 视窗系统叫出 " 登录编辑程序 "

找到 [HKEY_LOCAL_MACHINE]->[SYSTEM]->[CurrentControlSet]->[Enum]->[USB]

您将可见到注册键 [Vid_067b&Pid_2305],

将此键 [Vid_067b&Pid_2305] 全部删除，见下图

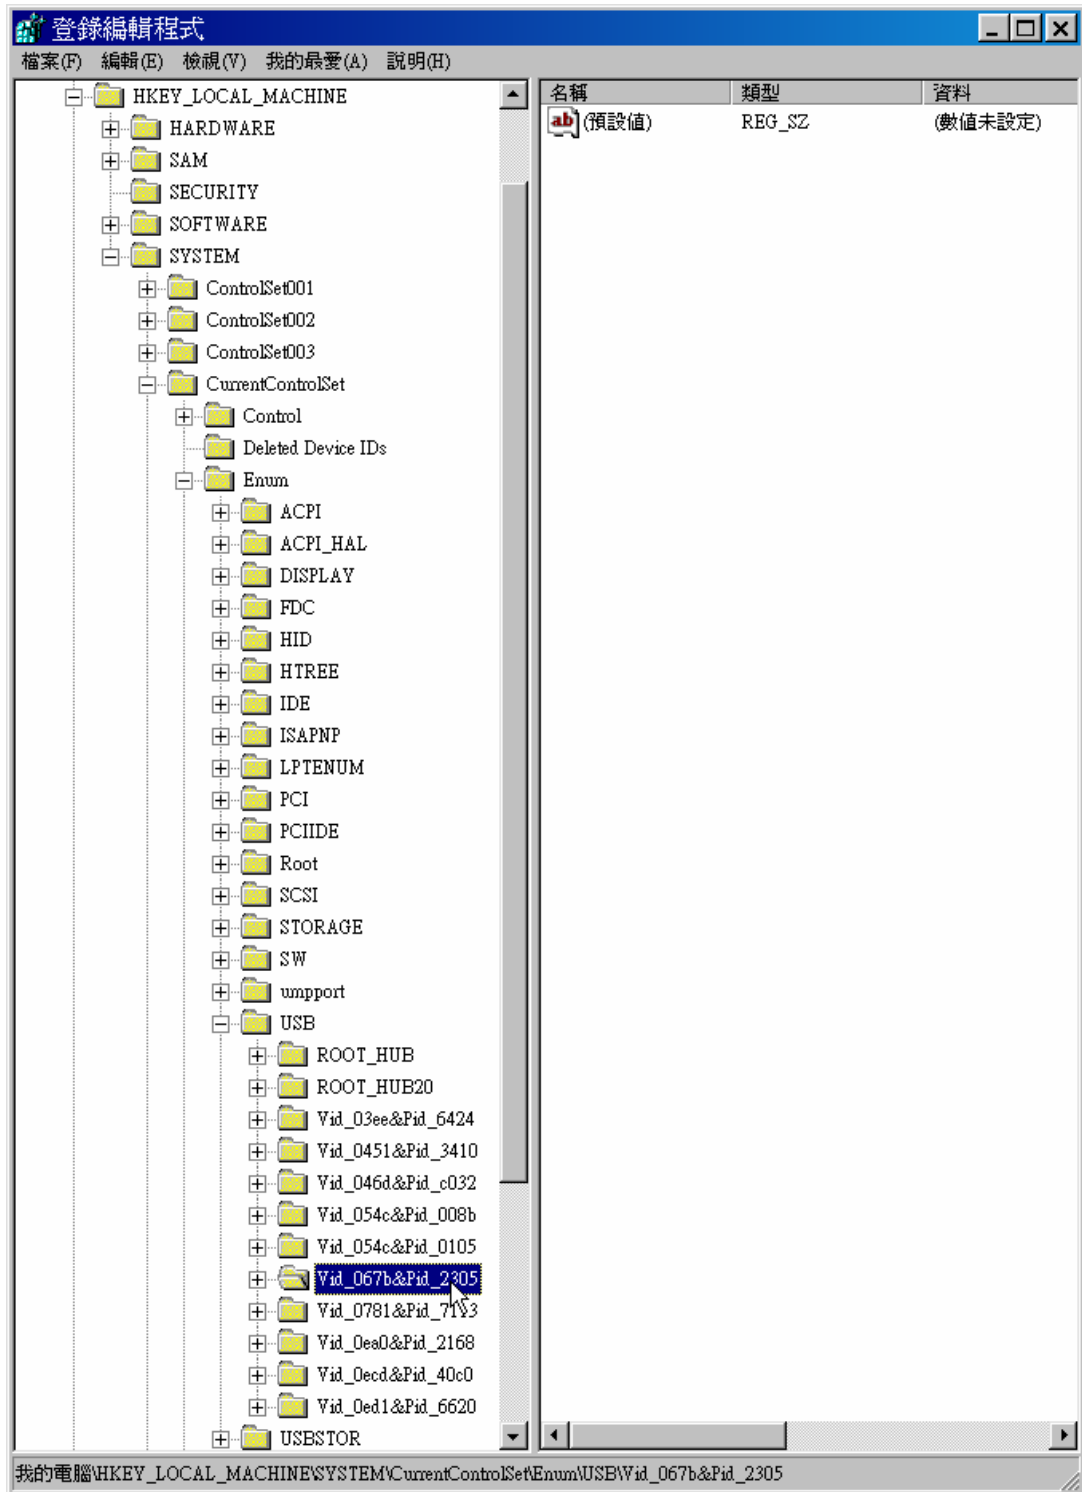

4. 同样的方法，将 [CurrentControlSet1], [CurrentControlSet2], [CurrentControlSet3] 之注册键 [Vid_067b&Pid_2305] 全删除，
[HKEY_LOCAL_MACHINE]->[SYSTEM]->[CurrentControlSet1]->[Enum]->[USB]->[Vid_067b&Pid_2305]
5. 重新开机，即可将 NewcamUSBKey 之注册键值全部清除。