

視窗 2000/XP 安裝 NewcamUSBKey 順序錯誤，致產生錯誤之裝置[列印支援]之更新步驟


您可先以更新驅動程式之方法修正它(詳見另文)，若仍無法修正，可試試下文所提之方法。

更新安裝驅動程式步驟如下


1. 移除世新系統程式，叫出裝置管理員，此時您可能見到如下圖之裝置，[通用序列匯排控制器]之[USB 列印支援]



或[其他裝置]之[IEEE-1284 Controller]

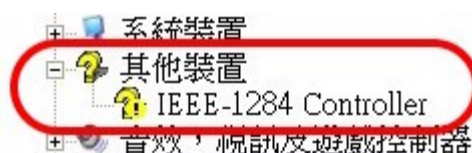

2. 滑鼠右鍵點選[USB 列印支援] 或[IEEE-1284 Controller]，並選擇[解除安裝]，

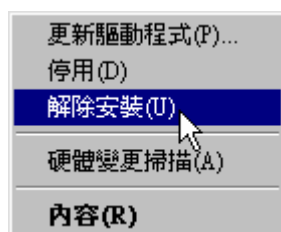


若您無法確定試哪一個裝置，可拔除後再插入 NewcamUSBKey，並觀察裝置管理員視窗之哪一個裝置消失又出現就是了。

3. 拔除 USB 裝置，並重新開機。
4.
 - (1)重新開機並進入視窗後，
 - (2)重新安裝世新系統程式，
 - (3)並在安裝完成後插入 USB Key，
 - (4)執行世新程式。
5. 若上述”移除安裝”之方法仍無效，可試附錄之移除註冊資料方法。

附錄：刪除視窗系統之世新 USBKey 之註冊資料方法

1. [開始功能表]選[執行]，並打入 “REGEDIT”使執行。
2. 視窗系統叫出”登錄編輯程式”
3. 找到 [HKEY_LOCAL_MACHINE]->[SYSTEM]->[CurrentControlSet]->[Enum]->[USB]
您將可見到註冊鍵 [Vid_067b&Pid_2305],
將此鍵 [Vid_067b&Pid_2305] 全部刪除，見下圖

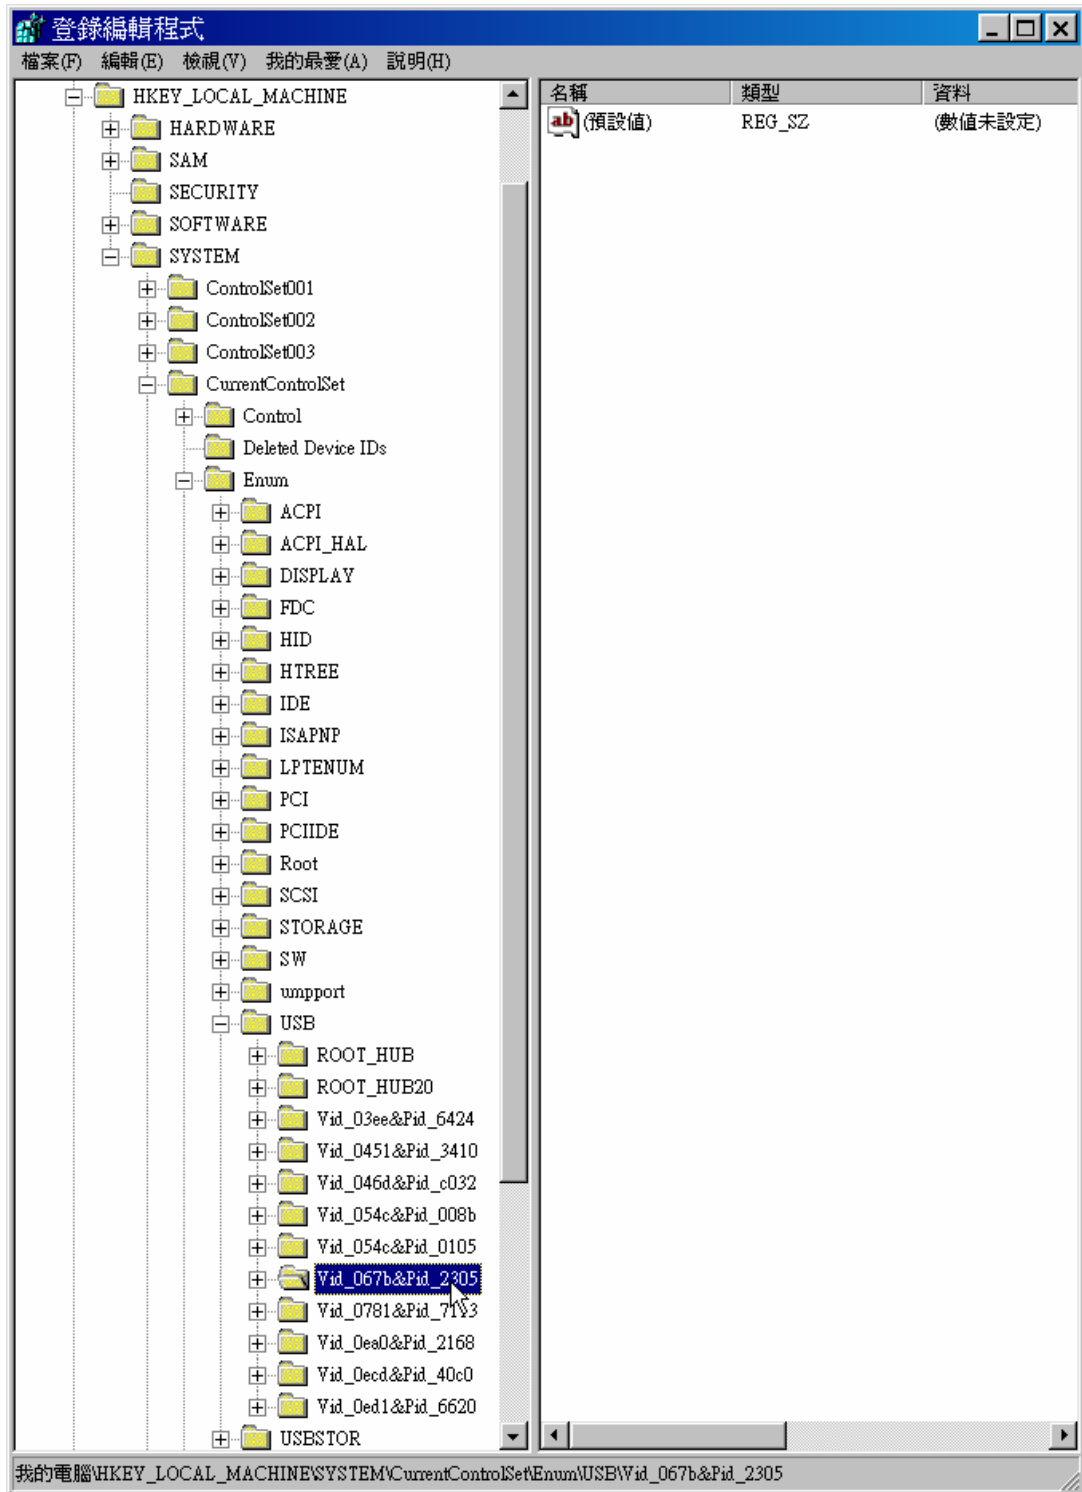

4. 同樣的方法，將 [CurrentControlSet1], [CurrentControlSet2], [CurrentControlSet3] 之註冊鍵 [Vid_067b&Pid_2305] 全刪除，
[HKEY_LOCAL_MACHINE]->[SYSTEM]->[CurrentControlSet1]->[Enum]->[USB]->[Vid_067b&Pid_2305]
5. 重新開機，即可將 NewcamUSBKey 之註冊鍵值全部清除。